

MAGELLAN™


MG10LEDV/H - Краткая инструкция пользователя

ОПИСАНИЕ КЛАВИАТУРЫ

Подсистема 1 Подсистема 2

Arm (кр), Sleep (жел), Stay (зел):
ВКЛ = Под охраной
ВЫКЛ = Снято с охраны
Мигает = Вых. задержка
Частое мигание = Вых. задержка (послед. 10с.)
Частое мигание = Тревога в подсистеме

* Звуковая индикация:
Продолж. сигнал = Тревога
Изм. гудок = Пожарная тревога
Периодические гудки = Выходная задержка
Короткие гудки = Последние 10 с. вых. задержки

 = Нажать один раз + [МАСТЕР-КОД] для входа в меню программирования


ВКЛ. = режим StayD активирован

Светодиод Off (красный):
ВКЛ = Снято с охраны
ВЫКЛ = Система под охраной

Индикатор перем. тока
ВКЛ = Питание в норме
ВЫКЛ = Ошибка сети

Кнопки зон:
Клавиши с [1] по [0(10)] соответствуют зонам с 1 по 10.
Горит: Открыта/вых. задержка.
Мигает: Тревога в зоне

Экран неисправностей [ТВЛ]
ВКЛ = Неисправность в памяти
Память тревог [MEM]
ВКЛ = Тревога в памяти

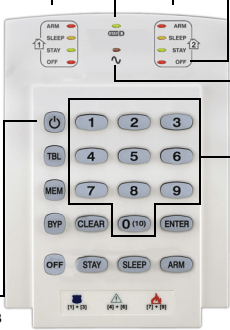

ПОСТАНОВКА НА ОХРАНУ / СНЯТИЕ С ОХРАНЫ

УХОДЯ, ПОСТАВИТЬ
НА ОХРАНУ...



ДОМА ПОД
ОХРАНОЙ...



Обычная охрана:

1. Закрыть все зоны в Вашей подсистеме.
2. Нажмите клавишу [ARM].
3. Введите Ваш [код доступа]*.

Охрана периметра:

1. Нажмите клавишу [STAY].
2. Введите Ваш [код доступа]*.

Охрана сна:

1. Нажмите клавишу [SLEEP].
2. Введите Ваш [код доступа]*.

Снять с охраны:
[OFF] + [код доступа]*

* При необходимости нажмите кнопки с номерами подсистем, к которым применяется действие. Для обеих подсистем нажмите любую другую клавишу после подтверждающего гудка.

КНОПКИ ПАНИКИ

Для отправки тихой или звуковой тревоги на пульт мониторинга нажмите и удерживайте в течение 3 секунд одну из комбинаций клавиш:

Тип паники	Комбинация клавиш
Милиция Скорая помощь Пожарная охрана	Клавиши [1] и [3] Клавиши [4] и [6] Клавиши [7] и [9]

ЭКРАН НЕИСПРАВНОСТЕЙ

При возникновении неисправностей загорается клавиша [ТВЛ].

1. Нажмите [ТВЛ]. Она начнет мигать и загорятся клавиши номеров неисправностей.
2. Расшифровки типов неисправностей Вы найдете в инструкции пользователя MG / SP
3. Для выхода нажмите [CLEAR].

НАСТРОЙКА ОБХОДНЫХ ЗОН

Зоны обхода остаются открытыми, пока подсистема на охране.

1. Нажмите клавишу [ВУР].
2. Введите Ваш [код доступа]*.
3. Когда загорятся клавиши всех открытых зон, нажмите нужные вам для обхода (клавиши выбранных зон начнут мигать).
4. Для сохранения и выхода нажмите клавишу [ENTER].

ЭКРАН ПАМЯТИ ТРЕВОГ

Для просмотра тревожных событий, произошедших за последнюю постановку:

1. Снимите с охраны.
2. Нажмите клавишу [МЕМ].
3. Включится подсветка кнопок с номерами зон, где были тревоги.
4. Для выхода нажмите [CLEAR].

УСТАНОВКИ КЛАВИАТУРЫ

Отключить звуковые сигналы:

Нажмите и удерживайте 6 секунд [CLEAR] для включения или отключения звука.

Изменение подсветки клавиш:

1. Удерживайте 3 секунды [МЕМ].
2. Клавиша [МЕМ] загорится.
3. Нажимайте клавишу [МЕМ] для выбора требуемого режима.
4. Для выхода нажмите клавишу [CLEAR] или [ENTER].

ЗОНА “КОЛОКОЛЬЧИК”

Данная зона уведомляет обо всех случаях ее открытия, вызывая звуковой сигнал на клавиатуре.

1. Нажмите и удерживайте 3 с. клавишу соответствующей зоны (подтв. гудок - опция вкл., гудок ошибки - опция откл.).

© Paradox Security Systems Ltd., 2005-2006.
Magellan - зарегистрированная торговая марка Paradox Security Systems Ltd. и ее аффилированных лиц в Канаде, США и/или других странах. Все права защищены.